

TÁVIRÁNYÍTÓ

Felhasználói kézikönyv

FONTOS MEGJEGYZÉS:

Köszönjük, hogy megvásárolta a légkondicionálót. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt üzemelteti az új légkondicionálóját. A jövőbeni referenciák érdekében őrizze meg a jelen kézikönyvet.

Tartalomjegyzék


Távírányító specifikációk	02
A távírányító kezelése	03
Gombok és funkciók	04
Távoli képernyőjelző	08
Az alapvető funkciók használata	09
Speciális funkciók használata.....	11

Távírányító specifikációk

Modell	RG10A(D2S)/BGEF, RG10A(D2S)/BGEFU1, RG10A1(D2S)/BGEF, RG10A2(D2S)/BGEFU1, RG10A2(D2S)/BGCEFU1, RG10A2(D2S)/BGCEF, RG10A10(D2S)/BGEF, RG10B(D2)/BGEF, RG10B1(D2)/BGEF, RG10B2(D2)/BGCEF, RG10B10(D2)/BGEF, RG10B10(D2)/BGCEF, RG10Y1(D2)/BGEF, RG10Y2(D2S)/BGEF, RG10Y2(D2S)/BGEF.
Névleges feszültség	3,0V (szárazelemek R03/LR03×2)
A jelvételi tartomány	8m
Környezetvédelem	-5 °C-60 °C (23 °F-140 °F)

MEGJEGYZÉS: Az RG10Y1 (D2)/BGEF, RG10Y2(D2S)/BGEF modellek esetében, ha a készüléket COOL (HÜTÉS), AUTO (AUTÓ) vagy DRY (SZÁRÍTÁS) üzemmódban kikapcsolja, miközben a beállított hőmérséklet 24 °C-nál alacsonyabb, a beállított hőmérséklet automatikusan 24 °C-ra áll be, amikor újra bekapcsolja a készüléket. Ha a készüléket HEAT (FÜTÉS) üzemmódban 24 °C-nál magasabb beállított hőmérséklettel kapcsolja ki, a készülék újbóli bekapcsolásakor a beállított hőmérséklet automatikusan 24 °C-ra áll be.

Gyors üzembe helyezési útmutató

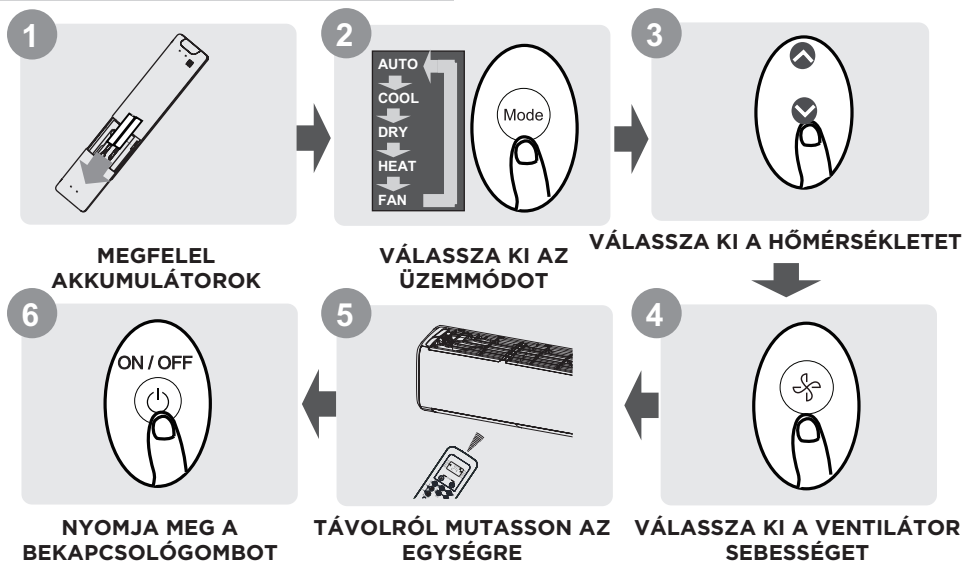

NEM TUDJA BIZTOSAN, HOGY MELYIK FUNKCIÓ MIT CSINÁL?

A klímaberendezés használatának részletes leírását lásd a **Az alapvető funkciók használata** és a **Speciális funkciók használata** című fejezetekben.

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉS


- A készülék gombjainak a kialakítása eltérhet kissé az ábrán látható példától.
- Ha az egységnek nincs külön funkciója, a távirányító funkció gombjának a megnyomása nem lesz hatásos.
- Ha a "Távírányító kézikönyv" és a "HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV" funkcióleírása között jelentős eltérések vannak, akkor a "HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV" leírása az irányadó.

A távirányító kezelése

Az elemek behelyezése és cseréje

Lehet, hogy a légkondicionáló egység két elemmel (néhány egységgel) rendelkezik. Használat előtt tegye be az elemeket a távirányítóba.

1. Az elemtartó rekesz megjelenítéséhez csúszassa le a távirányító hátlapját.
2. Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek (+) és (-) végei az elemtartó rekesz belsejében levő szimbólumokhoz illeszkedjenek.
3. Nyomja vissza a helyére az elemtartó fedelet.

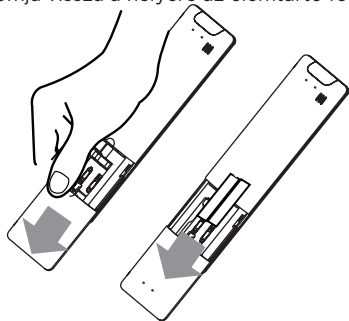

Távirányító

- A közvetlen napfény zavarhatja az infravörös jelző működését.
- A távirányító és a készülék között szabad látóvonalnak kell lennie.
- Ha a távirányító jele véletlenül egy másik készüléket vezérel, helyezze át a készüléket egy másik helyre, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

! Akkumulátor Ártalmatlanítása

- Az akkumulátorokat ne dobja ki válogatatlanul kommunális hulladékként. Az elemek megfelelő ártalmatlanítása érdekében vizsgálja meg a helyi szabályozásokat.
- Az akkumulátorok az ártalmatlanítás ikonjának alján kémiai szimbólummal lehetnek ellátva. Ez a kémiai jel azt jelenti, hogy az akkumulátor egy bizonyos koncentrációt meghaladó nehézfémeket tartalmaz. Ilyen például a Pb: Ólom (>0,004%).
- Az elektromos készülékeket és a hulladék akkumulátorokat újrahasználatra, újrafeldolgozásra és hasznosításra szakosodott létesítményekben kell kezelni. A megfelelő kezelés biztosítása segít elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.



Pb

Az akkumulátor teljesítménye

A termék optimális teljesítménye érdekében:

- Ne keverje össze a régi és az új elemeket, illetve a különböző márkájú elemeket.
- Ne hagyjon elemeket a távirányítóban, ha 2 hónapnál tovább nem kívánja használni.

Megjegyzések a távirányító használatához

A készülék megfelel a helyi nemzeti előírásoknak.

- Kanadában meg kell felelnie a CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) szabványnak.
- Az USA-ban ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételre vonatkozik:
 - (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
 - (2) Ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Ezt a berendezés le lett tesztelve és a tesztelés során megállapítást nyert, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek és az FCC Szabályzat 15. részének. Ezek a határértékek úgy lettek tervezve, hogy lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, abban az esetben, ha nem telepíti és használja ezt az utasításoknak megfelelően, ez káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadás vételében, amit a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, akkor a felhasználót arra biztatjuk, hogy az alábbi intézkedések valamelyikével próbálja meg orvosolni a helyzetet:

- A vételi antenna átirányítása vagy áthelyezése.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikus szakembertől.
- A megfelelőségért felelős fél által nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások azt eredményezhetik, hogy a felhasználó nem jogosult a berendezés üzemeltetésére.

Gombok és funkciók

Mielőtt elkezdené használni új légkondicionálóját, feltétlenül ismerkedjen meg a távirányítóval. Az alábbiakban a távirányítót fogjuk röviden bemutatni.

A klímaberendezés működtetésére vonatkozó utasításokat a jelen kézikönyv „Az alapvető funkciók használata” című részében találja.

ON/OFF (BE/KI)

Be- vagy kikapcsolja a készüléket.

TEMP $\wedge$

A hőmérsékletet 1 °C (1 °F) lépésekben növeli. Max. hőmérséklete 30 °C (86 °F).
MEGJEGYZÉS: Egyszerre és három másodpercig nyomva a $\wedge$ és $\vee$ gombokat kiválaszthatja a hőmérsékleti kijelzést a °C és °F közül.

SET (BEÁLLÍT)

Az alábbiak szerint görgetheti a működési funkciókat:
Fresh/UV-C lamp (Friss/UV-C lámpa) ($\odot$) $\rightarrow$ Sleep (Alvó) (☾) $\rightarrow$ Follow Me (Kövess Engem) (⋈) $\rightarrow$ AP mode (AP üzemmód) (⊞)
A kiválasztott szimbólum villogni kezd a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

TEMP $\vee$

1 °C(1 °F)lépésekben csökkenti a hőmérsékletet. A minimális hőmérséklet 16 °C(60 °F)

FAN SPEED

(VENTILÁTOR SEBESSÉG)

A következő sorrendben tudja a ventilátor sebességet kiválasztani: AU $\rightarrow$ 20% $\rightarrow$ 40% $\rightarrow$ 60% $\rightarrow$ 80% $\rightarrow$ 100%.
Nyomja meg a TEMP $\wedge$ vagy $\vee$ gombot a ventilátor sebességének 1%-os lépésekben történő növeléséhez/csökkentéséhez.

SWING (HINTA)

Elindítja és leállítja a vízszintes lamella mozgását. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a függőleges lamellák automatikus kilengése funkció elindításához (egyes készülékek).

Modell: RG10A2(D2S)/BGEFU1, RG10Y2(D2S)/BGEF

RG10A10(D2S)/BGEF(20-28 °C/68-82 °F)

RG10A(D2S)/BGEF & RG10A(D2S)/BGEFU1 (a Fresh (Friss) funkció nem áll rendelkezésre)

RG10A2(D2S)/BGCEFU1 & RG10A2(D2S)/BGCEF

(csak hűtési modellek, AUTO (AUTÓ) üzemmód és HEAT (FÜTÉS) üzemmód nem áll rendelkezésre)

MODE (MODUS)

A működési módok között az alábbiak szerint görget: **AUTO (AUTÓ) $\rightarrow$ COOL (HÜTÉS) $\rightarrow$ DRY (SZÁRAZ) $\rightarrow$ HEAT (FÜTÉS) $\rightarrow$ FAN (VENTILÁTOR)**
MEGJEGYZÉS: A HEAT (FÜTÉS) üzemmódot a csak hűtést végző készülék nem támogatja.

ECO/GEAR

Nyomja meg ezt a gombot az energiatakarékos üzemmódba való belépéshez a következő sorrendben:
ECO $\rightarrow$ GEAR (75%) $\rightarrow$ GEAR (50%) $\rightarrow$ Előző beállítási mód $\rightarrow$ ECO.....

OK

A kiválasztott funkciók megerősítésére szolgál

TIMER (IDŐZÍTÓ)

Állítsa be az időzítőt az egység be- vagy kikapcsolásához

BREEZE AWAY (SZELLŐ EL)

Ez a funkció megakadályozza, hogy a közvetlen légáramlás a testre fújjon, és selymes hűvösségben érezze magát.

MEGJEGYZÉS: Ez a szolgáltatás csak hűtés, Ventilátor és Szárítás üzemmódban érhető el

CLEAN (TISZTA)


Az Öntisztítás vagy az Aktív Clean (Tiszta) funkciótart/stop (indítására/leállítására) szolgál. (Modellfüggő, lásd a HASZNÁLATI ÉS BEÁLLÍTÁSI KÉZIKÖNYVET).

LED


Kapcsolja be vagy ki a beltéri egység LED-kijelzőjét és a légkondicionáló hangjelzését (modelltől függően) a kényelmes és csendes környezet érdekében.

TURBO


Lehetővé teszi az egység számára, hogy a lehető legrövidebb időn belül elérje az előre beállított hőmérsékletet

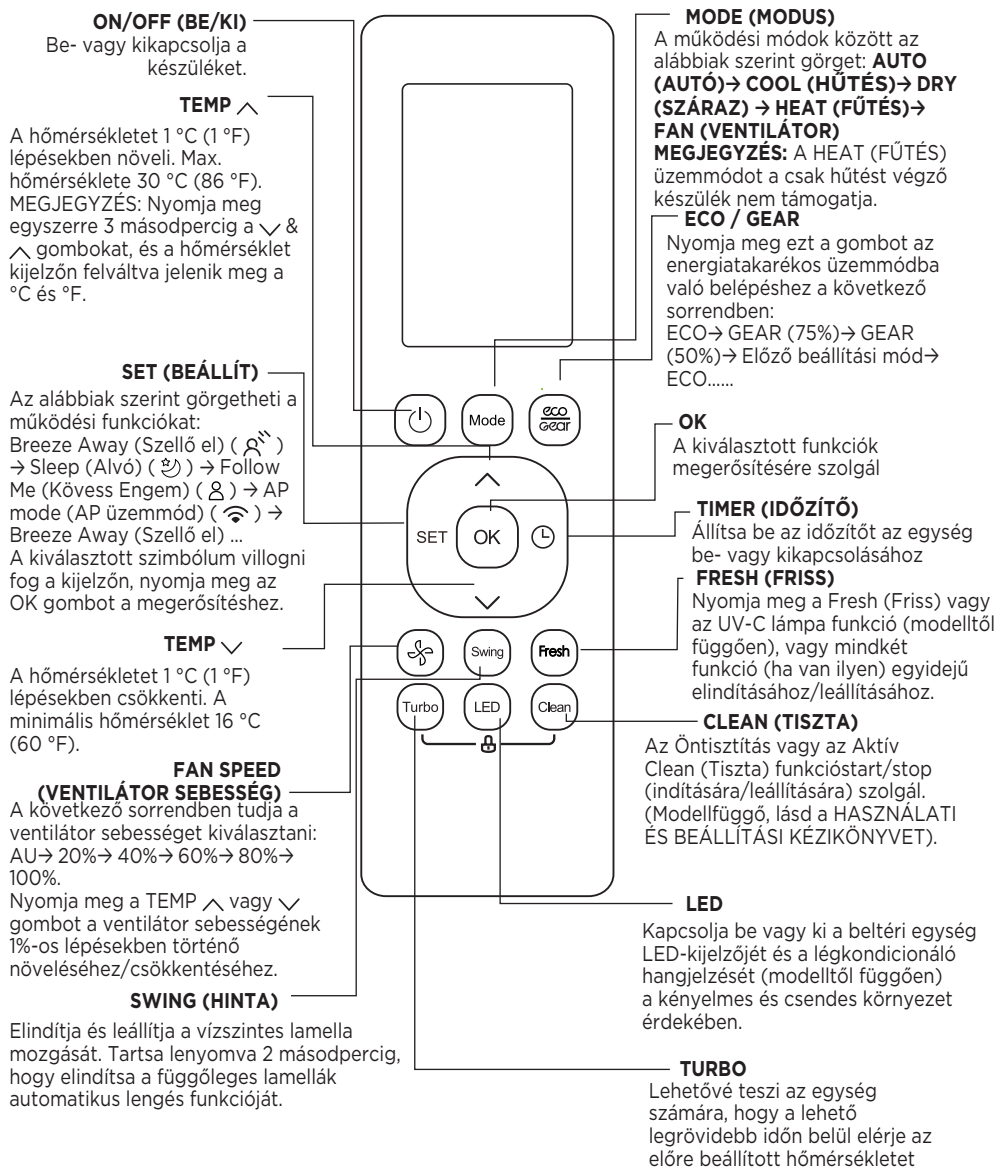

Modell: RG10A1(D2S)/BGEF

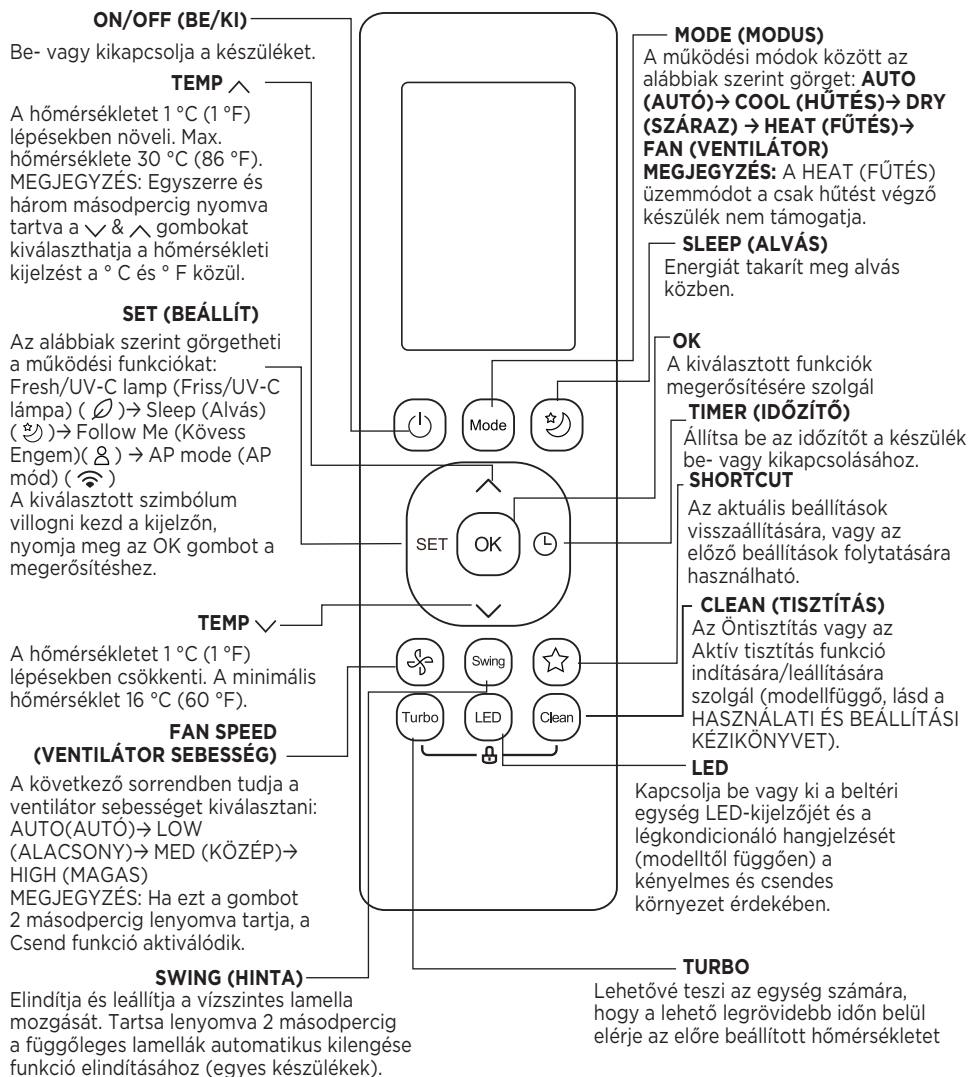


Modell: RG10B(D2)/BGEF Fresh(Friss) funkció nem áll rendelkezésre
RG10B10(D2)/BGEF & RG10B10(D2)/BGCEF (20-28 °C/68-82 °F)
RG10B2(D2)/BGCEF & RG10B10(D2)/BGCEF (csak hűtő modell, az AUTO (AUTÓ) üzemmód és a HEAT (FÜTÉS) üzemmód nem áll rendelkezésre)
RG10Y1(D2)/BGEF RG10Y1(D2)/BGEF

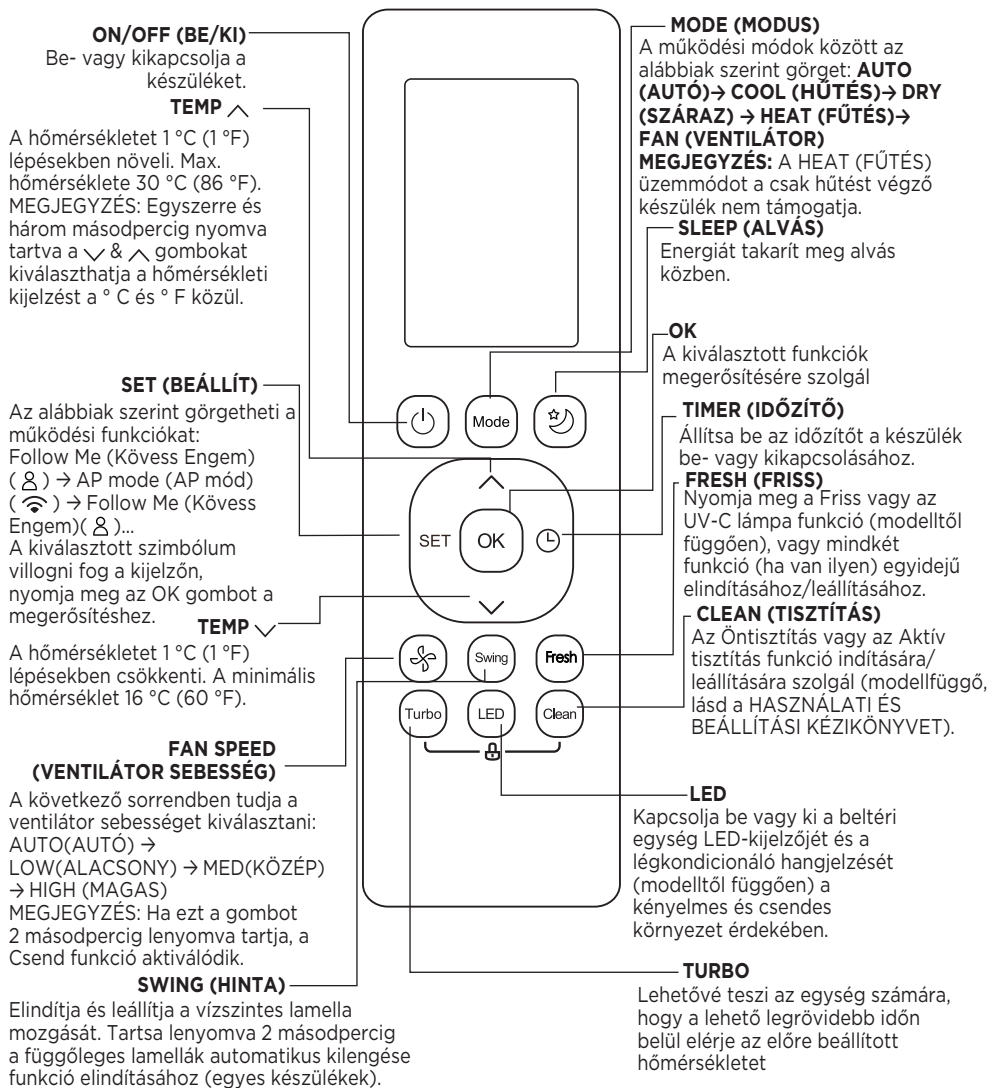

Modell: RG10B1(D2)/BGEF

Távoli képernyőjelző

Az információk akkor jelennek meg, amikor a távirányító be van kapcsolva.

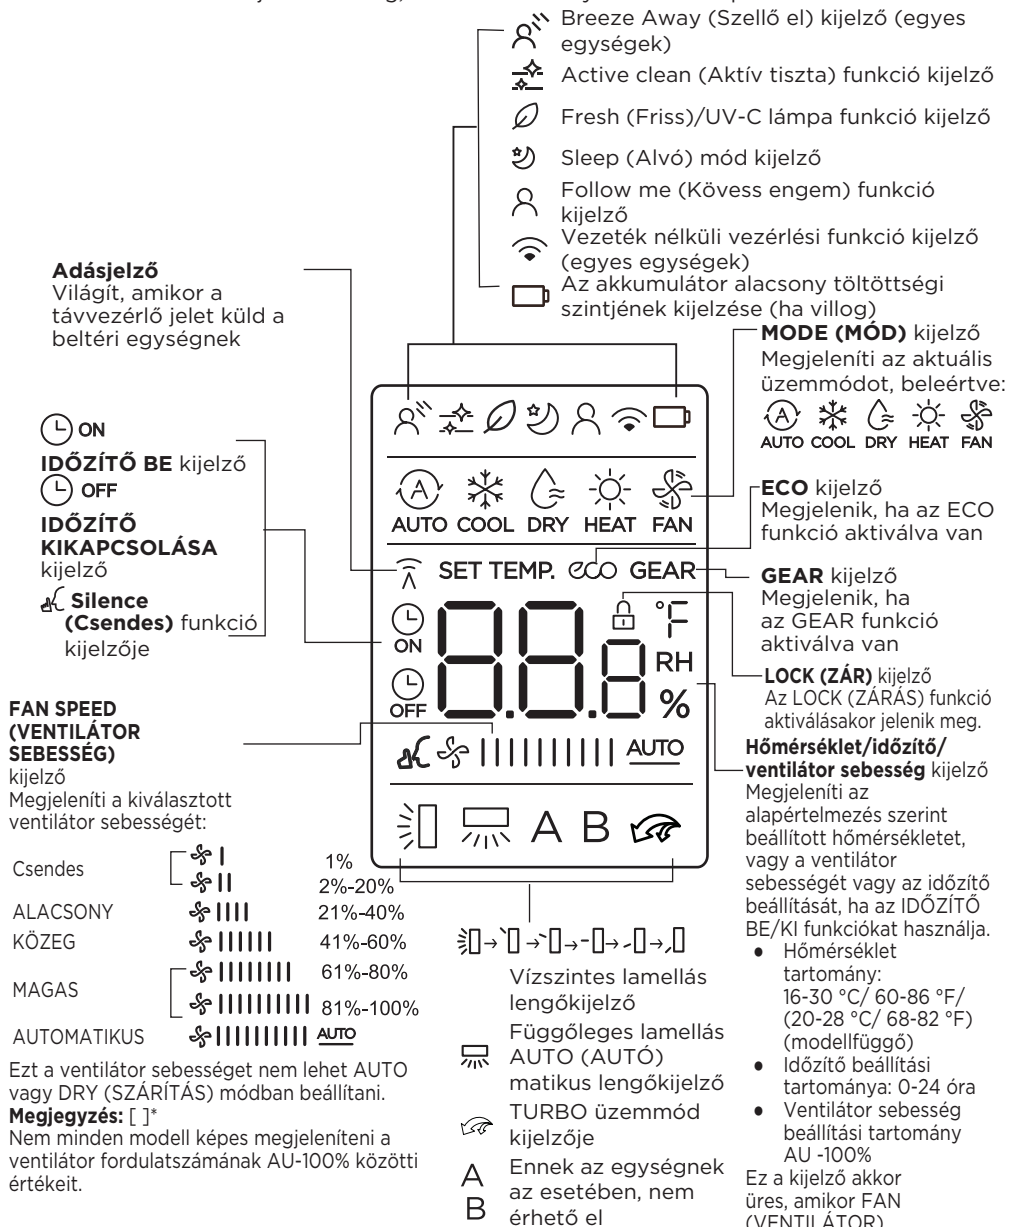

Megjegyzés:

Az ábrán látható összes mutató egyértelmű bemutatás célját szolgálja. A tényleges működés során azonban csak a relatív funkció szimbólumok jelennek meg a kijelzőn.

Az alapvető funkciók használata

! FIGYELMEZTETÉS


Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy az egység csatlakoztatva van-e a hálózathoz és hogy van-e áram.

AUTO (AUTÓ) mód

AUTO (AUTÓ) üzemmód kiválasztása

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet

Kapcsolja be a légkondicionálót



MEGJEGYZÉS:

- 1 AUTO (AUTÓ) üzemmódban a készülék a beállított hőmérséklet alapján AUTO (AUTÓ)matikusan kiválasztja a COOL (HŰTÉS), FAN (VENTILÁTOR) vagy HEAT (FŰTÉS) funkciót.
- 2 AUTO (AUTÓ) üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható.


COOL (HŰTÉS) vagy HEAT (FŰTÉS) üzemmód

COOL/HEAT (HŰTÉS/
FŰTÉS) üzemmód
kiválasztása

A hőmérséklet
beállítása

A ventilátor
sebességének
beállítása

Kapcsolja be a
légkondicionálót




DRY (SZÁRÍTÁS) mód

DRY (SZÁRÍTÁS)
üzemmód kiválasztása

Állítsa be a kívánt
hőmérsékletet

Kapcsolja be a
légkondicionálót




MEGJEGYZÉS: Száraz üzemmódban a ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani, mivel az már AUTO (AUTÓ) matikusan szabályozott.

FAN (VENTILÁTOR) mód

FAN (VENTILÁTOR)
üzemmód kiválasztása

A ventilátor
sebességének beállítása

Kapcsolja be a
légkondicionálót



MEGJEGYZÉS: FAN (VENTILÁTOR) üzemmódban nem lehet beállítani a hőmérsékletet. Ennek eredményeképpen a távoli képernyőn nem jelenik meg hőmérséklet.

TIMER (IDŐZÍTŐ) beállítása


TIMER ON/OFF (IDŐZÍTŐ BE/KI)-azt az időtartamot állítja be, melynek leteltét követően a készülék automatikusan kikapcsol.

TIMER ON (IDŐZÍTŐ BE) beállítása

Nyomja meg a IDŐZÍTŐ gombot az BE idő sorozatának elindításához.

Nyomja meg a Hőmérséklet fel vagy le gombot, többszöri megnyomásával beállíthatja a készülék bekapcsolásának kívánt idejét.

Mutasson távolról az egységre és várjon 1 mp-ig, a TIMER ON (IDŐZÍTŐ BE) aktiválódik

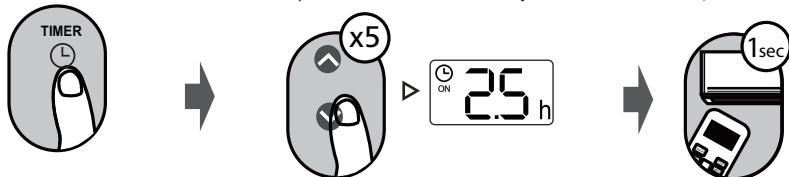


TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KI) beállítása

Nyomja meg a IDŐZÍTŐ gombot az KI időzítés kezdeményezéséhez.

Nyomja meg a Hőmérséklet fel vagy le gombot, többszöri megnyomásával beállíthatja a készülék kikapcsolásának kívánt idejét.

Mutasson távolról az egységre és várjon 1 mp-ig, a TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KI) aktiválódik

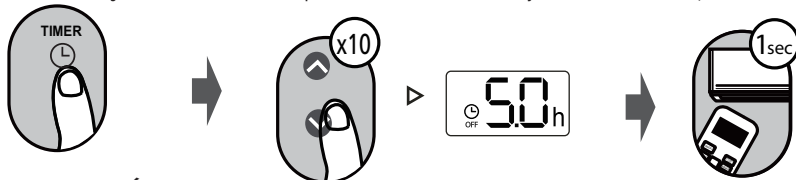


MEGJEGYZÉS:

1. A TIMER ON (IDŐZÍTŐ BE) vagy TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KI), az idő minden egyes megnyomásával 30 perccel növekszik, akár 10 óráig. 10 óra és 24 óra elteltével ez 1 órás lépésekben növekszik. (Például nyomja meg ötször a 2,5 óra eléréséhez, és tízszer nyomja meg az 5 óra eléréséhez.) Az időzítő visszatér a 0.0 értékre 24 után.
- 2 Bármelyik funkciót megszakíthatja úgy, hogy az időzítőt 0,0-ra állítja.

TIMER ON/OFF (IDŐZÍTŐ BE/KI) beállítása (példa)


Ne feledje, hogy mindkét funkció esetében a beállított időtartam a pontos idő utáni órákra vonatkozik.

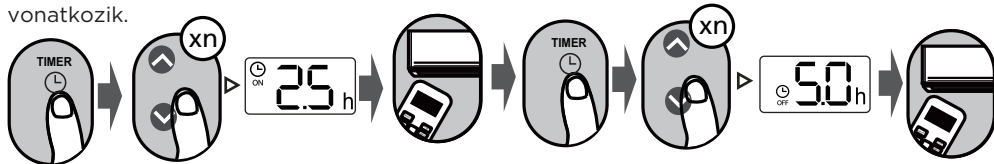

Az időzítő elindítsa

A készülék BE

A készülék KI




Példa: Ha az aktuális idő 13:00 óra, akkor az időzítőnek a fenti lépések szerint történő beállításával 2,5 óra később (15:30) fog bekapcsolni, és 18:00-kor fog kikapcsolni.

2,5 órával később
5 órával később

Speciális funkciók használata

Swing (Hinta) funkció

Nyomja meg a Swing (Hinta) gombot

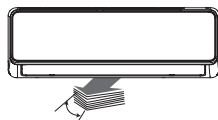

A vízszintes lamella automatikusan felfelé és lefelé fordul, ha megnyomja a **Lengés gombot**. Nyomja meg ismét, hogy megálljon.



Tartsa nyomva ezt a gombot 2 másodpercnél tovább, a függőleges lamella lengés funkció aktiválódik. (Modellfüggő)


Légáramlás iránya



Ha továbbra is megnyomja a **SWING (HINTA)** gombot, öt különböző légáram-irány állítható be. A lamella egy bizonyos távolságon belül mozgatható a gomb minden megnyomásakor. Nyomja meg a gombot, amíg el nem éri a kívánt irányt.


MEGJEGYZÉS: Ha a készülék kikapcsolt állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a **MODE (MÓD)** és a **SWING (HINTA)** gombokat egy másodpercig, a lamella egy bizonyos szögben kinyílik, ami nagyon kényelmes a tisztításhoz. Tartsa lenyomva a **MODE (MÓD)** és a **SWING (HINTA)** gombokat együtt egy másodpercig a lamella visszaállításához (modellfüggő).

LED kijelző

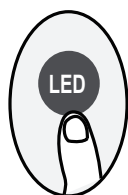

Nyomja meg a LED gombot


Nyomja meg ezt a gombot a beltéri egység kijelzőjének be- és kikapcsolásához.

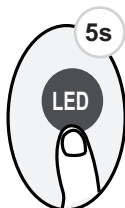

Nyomja meg ezt a gombot több mint 5 másodpercig (néhány egység)

Nyomja ezt a gombot több mint 5 másodpercig, a külső egység a kijelzőn mutatja a belső aktuális hőmérsékletet. Nyomja meg újra több mint 5 másodpercig és a kijelzőn a hőmérséklet beállítások lesznek láthatóak.

LOCK (ZÁR) funkció

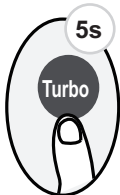

Nyomja meg egyszerre a **Clean (Tiszta)** gombot és a **TURBO** gombot több mint 5 másodpercig a Lock funkció aktiválásához. Az összes gomb csak akkor reagál, ha ezt a gombot két másodpercig ismét megnyomja a zárás megszüntetéséhez.

ECO/GEAR funkció



Nyomja meg ezt a gombot az energiatakarékos üzemmódba való belépéshez a következő sorrendben:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Előző beállítási mód → ECO...

Megjegyzés: Ez a funkció csak COOL (HŰTÉS) üzemmódban érhető el.

ECO működés:

Hűtési üzemmódban a gomb megnyomásával a távirányító Auto (Autó) 24 °C/75 °F-ra állítja a hőmérsékletet, és a ventilátor sebessége Auto (Autó) az energiatakarékosság érdekében (csak akkor, ha a beállított hőmérséklet 24 °C/75 °F alatt van). Ha a beállított hőmérséklet 24 °C/75 °F felett van, nyomja meg az ECO gombot, a ventilátor sebessége AUTO (AUTÓ) sebességre változik, a beállított hőmérséklet változatlan marad.

MEGJEGYZÉS:

Az ECO/GEAR gomb megnyomása, az üzemmód módosítása vagy a beállított hőmérséklet 24 °C/75 °F alá történő beállítása leállítja az ECO működést.

ECO üzemmódban a beállított hőmérsékletnek 24 °C/75 °F vagy magasabbnak kell lennie, ez elégtelen hűtést eredményezhet. Ha kényelmetlenül érzi magát, csak nyomja meg ismét az ECO gombot, hogy leállítsa.

ECO működés:

Nyomja meg az ECO/GEAR gombot a GEAR üzemmódba való belépéshez az alábbiak szerint:

75% (legfeljebb 75% elektromos energiafogyasztás) → 50% (legfeljebb 50% elektromos energiafogyasztás) → Előző beállítási mód.

GEAR üzemmódban a beállított hőmérséklet 3 másodperc múlva visszatér a kijelző képernyőjére, ha kiválasztja a kívánt elektromos energiafogyasztási üzemmódot.

SHORTCUT (RAKTÁR) funkció

Nyomja meg a SHORTCUT (RAKTÁR) gombot (egyes egységek)



Ha akkor nyomja meg ezt a gombot amikor a távirányító be van kapcsolva, a rendszer automatikusan az előző beállításokhoz tér vissza, beleértve az üzemmódot, a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebesség és az alvó funkciót (ha aktív).

Ha 2 másodpercnél tovább nyomja, a rendszer AUTO (AUTÓ) módként visszaállítja az aktuális működési beállításokat, beleértve a működési módot, a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebességszintjét és az alvó funkciót (ha aktiválva van).

Silence (Csendes) funkció



Tartsa nyomva a Fan (Ventilátor) gombot legalább 2 másodpercig a Silence (Csendes) funkció aktiválásához / letiltásához (egyes egységek).

A kompresszor alacsony frekvenciájú működése miatt elégtelen hűtési kapacitást eredményezhet. Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI), az Mode (Üzemmód), az Sleep (Alvás), a Turbo vagy a Clean (Tisztítás) gombot működés közben a csendes funkció kikapcsolásához.

FP funkció



A készülék magas ventilátor fordulatszámon fog működni (a kompresszor bekapcsolása mellett), a hőmérséklet automatikusan 8 °C/46 °F-ra áll be.

Megjegyzés: Ez a funkció csak a hőszivattyú klímaberendezéseire vonatkozik. Nyomja meg ezt a gombot 2 alkalommal egy másodperc alatt a HEAT (FÜTÉS) üzemmódban 16 °C/60 °F vagy 20 °C/68 °F (az RG10A10(D2S)/BGEF, RG10B10(D2)/BGEF és RG10B10(D2)/BGCEF modelleknél) beállítási hőmérsékleten az FP funkció aktiválásához.

Nyomás a Be/Ki gomra, vagy a Z Alvás üzem módra, vagy a Ventilátor sebesség és hőmérséklet beállítások gombra, amíg működésben van, megszakítást okozhat

TURBO funkció

Nyomja meg a Boost gombot



Ha a COOL (HŰTÉS) üzemmódban a Turbo funkciót választja, a készülék a legerősebb szél erősséggel fújja a hideg levegőt, hogy beindítsa a hűtési folyamatot.

Ha a HEAT (FÜTÉS) üzemmódban a Turbo funkciót választja, a készülék a legerősebb szél erősséggel fújja a meleg levegőt, hogy beindítsa a fűtési folyamatot (egyes készülékeknél). Az elektromos fűtőelemekkel ellátott készülékeknél az Elektromos FÜTÉS aktiválódik és beindítja a fűtési folyamatot.

CLEAN (TISZTA) funkció

Nyomja meg a Clean (Tiszta) gombot az aktív öntisztítás vagy az aktív tisztítás funkció aktiválásához (modellfüggő).



Aktív tisztítási funkció:

Az Aktív Tiszta technológia elmosa a port, a penészt és a zsírt, amelyek szagokat okozhatnak a hőcserélőhöz ragaszkodnak és az automatikusan fagyaszt, így, ez a funkció a fagy gyors felolvasztására alkalmas. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a beltéri egység kijelzőablakán megjelenik a "CL" felirat, 20-45 vagy 130 (modelltől függően) perc elteltével a készülék AUTO (AUTÓ) automatikusan kikapcsol és megszünteti a CLEAN (TISZTA) funkciót.

Öntisztító funkció:


A levegőben lévő baktériumok elszaporodhatnak a készülék hőcserélője körül lecsapódó nedvességben. Rendszeres használat esetén ennek a nedvességnek a nagy része elpárolog a készülékből.

A CLEAN (TISZTA) gomb megnyomásával a készülék automatikusan kitisztítja magát.

A tisztítás után a készülék automatikusan kikapcsol. A CLEAN (TISZTA) gomb megnyomása a ciklus közepén megszakítja a műveletet és kikapcsolja a készüléket. A CLEAN (TISZTA) gombot tetszőleges gyakorisággal használhatja.

Megjegyzés: Ezt a funkciót csak COOL (HŰTÉS) vagy DRY (SZÁRAZ) üzemmódban lehet aktiválni.

SET (BEÁLLÍTÁS) funkció

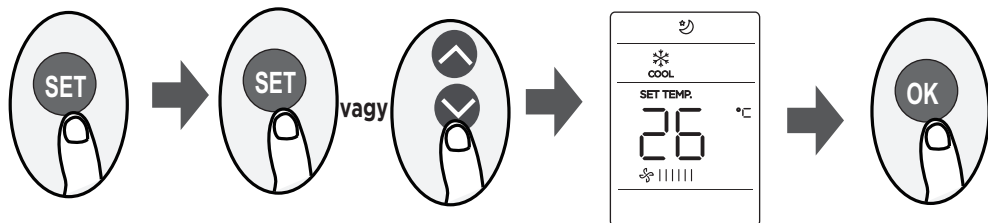

- NYomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot a funkció beállításához, majd nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot vagy a TEMP $\wedge$ vagy TEMP $\vee$ gombot a kívánt funkció kiválasztásához. A kiválasztott szimbólum villogni kezd a kijelzőn, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
- A kiválasztott funkció törléséhez végezze el a fentiekkel azonos műveleteket.
- A SET (BEÁLLÍTÁS) gomb megnyomásával a műveleti funkciók között az alábbiak szerint lehet lapozni:
 Breeze Away (Szellő el*) (R^*) $\rightarrow$ Fresh/UV-C lamp* (Friss/UV-C lámpa*) (D) $\rightarrow$ Sleep (Alvás) (Z) $\rightarrow$ Follow Me (Kövess Engem) (R) $\rightarrow$ AP mode (AP mód) (A)
 [*]: Ha a távirányító rendelkezik Breeze Away (Szellő El) gombbal, Fresh gombbal vagy Sleep gombbal, akkor a SET (BEÁLLÍTÁS) gombbal nem tudja kiválasztani a Breeze Away (Szellő El), Fresh vagy Sleep (Alvás) funkcióit.

Breeze Away (Szellő El)

funkció (R^*) (egyes egységek):

Ez a funkció megakadályozza, hogy a közvetlen légáramlás a testre fújjon, és selymes hűvösségben érezze magát.

MEGJEGYZÉS: Ez a szolgáltatás csak hűvös, Ventilátor és Szárazítás üzemmódban érhető el.

FRESH (FRISS)/UV-C lámpa

funkció (D) (néhány készülék) :

Ha ezt a funkciót választja, az ionizátor vagy az UV-C lámpa (modelltől függően) aktiválódik. Ha mindkét funkcióval rendelkezik, akkor ez a két funkció egyszerre lesz aktiválva. Ez a funkció segít megtisztítani a szoba levegőjét.

Sleep (Alvás) funkció (Z) :

A SLEEP (ALVÁS) funkcióval csökkenthető az energiafelhasználás, amíg Ön alszik (és nincs szüksége ugyanazokra a hőmérsékleti beállításokra a komfortérzet fenntartásához). Ezt a funkciót csak távirányítóval lehet bekapcsolni.

A részleteket lásd az "alvó üzemmód" című fejezetben a "HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV" című fejezetben.

MEGJEGYZÉS: A SLEEP (ALVÁS) funkció nem érhető el FAN (VENTILÁTOR) vagy DRY (SZÁRAZ) üzemmódban.

Follow me (Kövess engem)

funkció (R):

A FOLLOW ME (KÖVESS ENGEM) funkció lehetővé teszi, hogy a távirányító mérje a hőmérsékletet az aktuális helyen, és ezt a jelet 3 percenként elküldje a légkondicionálónak. Az AUTO, COOL (HÜTÉS), vagy HEAT (FÜTÉS) funkciók használata esetén, ha a környezeti hőmérsékletet a távirányító segítségével méri le (a beltéri egység helyett) lehetővé teszi a légkondicionáló számára, hogy optimalizálja az Önt körülvevő hőmérsékletet és maximális kényelmet biztosítson.

MEGJEGYZÉS: Tartsa nyomva a Turbo gombot hét másodpercig, hogy elindítsa / leállítsa a Follow Me (Kövess Engem) funkció memória funkcióját.

- Ha a memória funkció aktiválva van, a képernyőn 3 másodpercig a "BE" felirat jelenik meg.
- Ha a memóriafunkció le van állítva, a képernyőn 3 másodpercig az "KI" felirat jelenik meg.
- Amíg a memóriafunkció aktiválva van, nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot, az üzemmódváltás vagy az áramkimaradás nem szünteti meg a Follow Me (Kövess Engem) funkciót.

AP funkció (A) (néhány egység) :

Válassza az AP módot a vezeték nélküli hálózat konfigurálásához. Egyes készülékeknél nem működik a SET (BEÁLLÍTÁS) gomb megnyomásával. Az AP üzemmódba való belépéshez 10 másodpercen belül hétszer nyomja meg folyamatosan a LED gombot.

A termék dizájnya és specifikációja előzetes értesítés nélkül változhat. A részletekért forduljon az értékesítőhöz vagy a gyártóhoz.

CR313-RG10(D2S+UV)
16117000A44800
2024.03.25